

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise für Holzuhr aus Erlenholz mit Rinde und lautlosem Quarzwerk

1. Batterieeinlage und Inbetriebnahme

- Schritt 1: Drehe die Uhr vorsichtig um, sodass das Ziffernblatt nach unten zeigt.
- Schritt 2: Öffne das Batteriefach (in der Regel durch vorsichtiges Anheben des Deckels).
- Schritt 3: Setze eine passende Batterie (normalerweise AA oder AAA) in das Batteriefach ein. Achte dabei auf die korrekte Polarität (+/-).
- Schritt 4: Schließe das Batteriefach, bis es hörbar einrastet.
- Schritt 5: Stelle die Uhrzeit über das Stellrädchen an der Rückseite der Uhr ein, indem du den Riegel vorsichtig drehst.

2. Pflege der Uhr

- Reinigung: Da es sich um geöltes Holz (mit Leinöl) handelt, reinige die Uhr nur mit einem trockenen oder leicht feuchten, weichen Tuch. Vermeide aggressive Reinigungsmittel oder übermäßige Feuchtigkeit, da diese das Holz beschädigen könnten.
- Auffrischen des Holzes: Um die Uhr regelmäßig zu pflegen, kannst du gelegentlich eine kleine Menge Leinöl auf ein weiches Tuch geben und das Holz vorsichtig damit einreiben. Achte darauf, dass das Öl vollständig in das Holz einzieht und keine überschüssigen Reste zurückbleiben.


3. Besondere Hinweise

- Lagerung: Vermeide es, die Uhr in direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Heizkörpern zu platzieren, da dies das Holz austrocknen könnte.
- Feuchtigkeit: Halte die Uhr von übermäßiger Feuchtigkeit fern. Zwar ist Leinöl wasserabweisend, jedoch ist das Uhrwerk empfindlich gegen Nässe.
- Uhrwerk: Das Quarz-Uhrwerk ist lautlos und erfordert keine besondere Wartung. Sollte die Uhr jedoch nicht mehr funktionieren, prüfe zunächst die Batterie und tausche sie gegebenenfalls aus.

4. Fehlersuche

- Uhr geht nicht: Überprüfe die Batterie und stelle sicher, dass sie korrekt eingesetzt ist. Tausche die Batterie bei Bedarf aus.
- Uhrzeit verstellt sich: Achte darauf, das Stellrädchen an der Rückseite nach dem Einstellen der Zeit wieder in seine ursprüngliche Position zu bringen, damit es nicht unbeabsichtigt weitergedreht wird.
- Uhr bleibt Stehen: Zeiger kontrollieren, dass sie sich nicht berühren

• Anleitung Uhrzeiger:

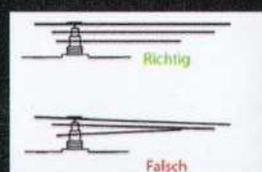

1. Allgemeine Sicherheitsinformationen:

- **Verwendungshinweise:** Die Uhr ist ausschließlich zur Anzeige der Zeit vorgesehen und sollte in einem trockenen und temperierten Umfeld aufbewahrt werden.
- **Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren:** Kleinteile könnten verschluckt werden, Erstickungsgefahr.
- **Vor extremen Temperaturen schützen:** Hitze oder Kälte können das Holz beschädigen und die Funktionalität der Uhr beeinträchtigen.

2. Materialien und Pflege:

- **Holztyp:** Die Uhr besteht aus unbehandeltem Erlenholz, das mit Leinöl behandelt wurde, um die Oberfläche zu schützen.

• Pflegehinweise:

- o Regelmäßiges Nach ölen kann erforderlich sein, um die Holzoberfläche vor Austrocknung zu schützen.
- o Verwenden Sie nur natürliche Öle ohne chemische Zusätze.

- **Reinigung:** Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch zur Reinigung. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

3. Warnhinweise bezüglich der Rinde:

- **Natürliche Abnutzung:** Die Rinde kann sich im Laufe der Zeit ablösen oder brüchig werden. Dies ist ein natürlicher Prozess und stellt keine Gefahr dar, solange keine kleinen Stücke verschluckt werden.
- **Kontakt mit Wasser vermeiden:** Feuchtigkeit kann die Rinde beschädigen und dazu führen, dass sie sich ablöst.

4. Gesundheitliche Hinweise zu Leinöl:

- **Leinöl und Allergien:** Bei empfindlichen Personen können Hautreizungen auftreten. Testen Sie das Produkt vor direktem Hautkontakt an einer kleinen Stelle.

5. Entsorgungshinweise:

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Holz und Rinde sind biologisch abbaubar. Elektronische Bauteile der Uhr sollten entsprechend den lokalen Vorschriften für Elektroschrott entsorgt werden.

6. Garantie und Produkthaftung:

- **Garantiebedingungen:** Die Uhr unterliegt einer Garantiezeit von 2 Jahren, ausgenommen natürlicher Verschleiß oder unsachgemäße Nutzung.
- **Haftungsausschluss:** Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Missachtung der Pflegehinweise oder unsachgemäße Handhabung entstehen.



"Nicht für Kinder unter 3 Jahren, verschluckbare Kleinteile" (Rinde)



"Achtung: Entflammbares Material – Vor offenem Feuer, Funken und starker Hitze fernhalten!"

Hersteller: Laserdesign-Matthias Striegel, Schuppenhörnlestr. 30, 79868 Feldberg, email: info@laserdesign-matthiasstriegel.de